


Montagevejledning

SIGNATUR PANEL

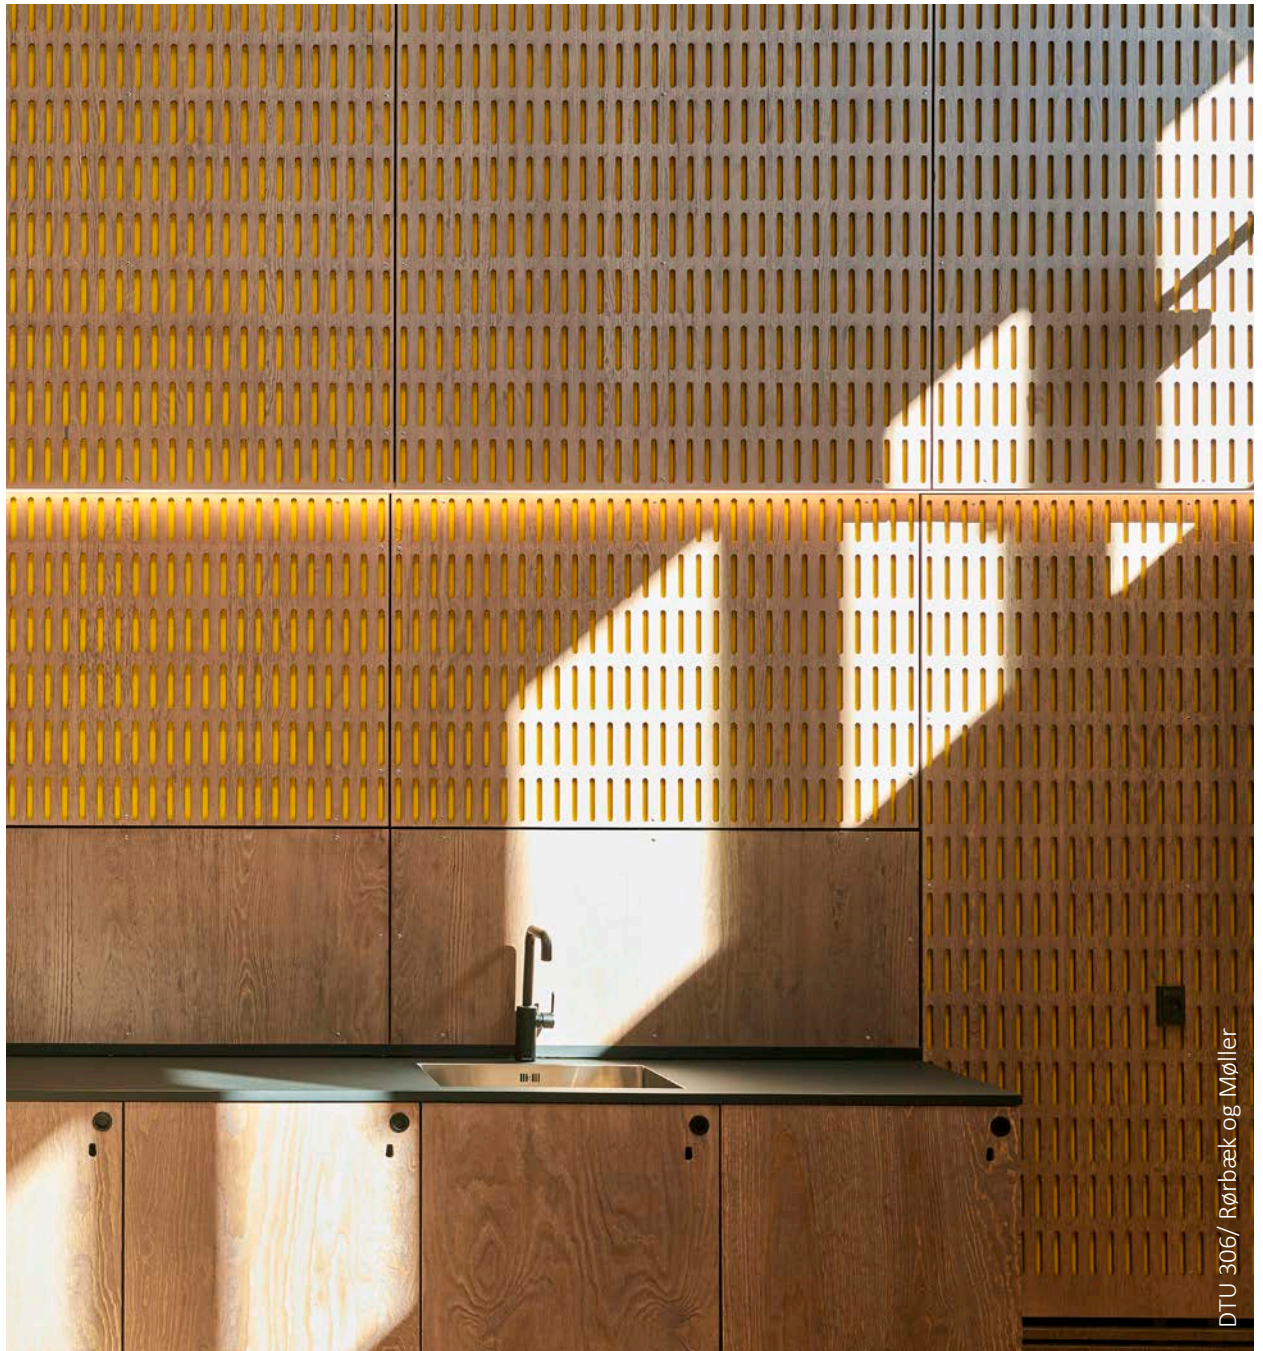

Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

Indhold

GENEREL MONTERINGSVEJLEDNING- PANELVÆG.....	3
STÅENDE PANELER- SKJULT MONTAGE MED MONTAGEPROFILER.....	5
LIGGENDE PANELER- SKJULT MONTAGE MED MONTAGEPROFILER.....	6
PERFORERED E PANELER- SKJULT MONTAGE MED SKRUER.....	7
INTEGRERING AF EL-KONTAKTER OG LIGNENDE.....	8

NØDVENDIGT VÆRKTØJ:

Der benyttes:

Krydslaser
Skruemaskine
Afkorter
Dyksav med føringsskinne


HUSK AT INDKØBE:

45 mm stenuld
45 x 45 mm brandimprægnerede
lægter / stålreglar
Skruer - vælges/males tilsvarende
lyddugens farve

Montagevejledning
GENEREL MONTERINGSVEJLEDNING - PANELVÆG

1


OPSTALT AF PANELVÆG
LIGGENDE PANELE - SKJULT MONTAGE MED MONTAGEPROFILER

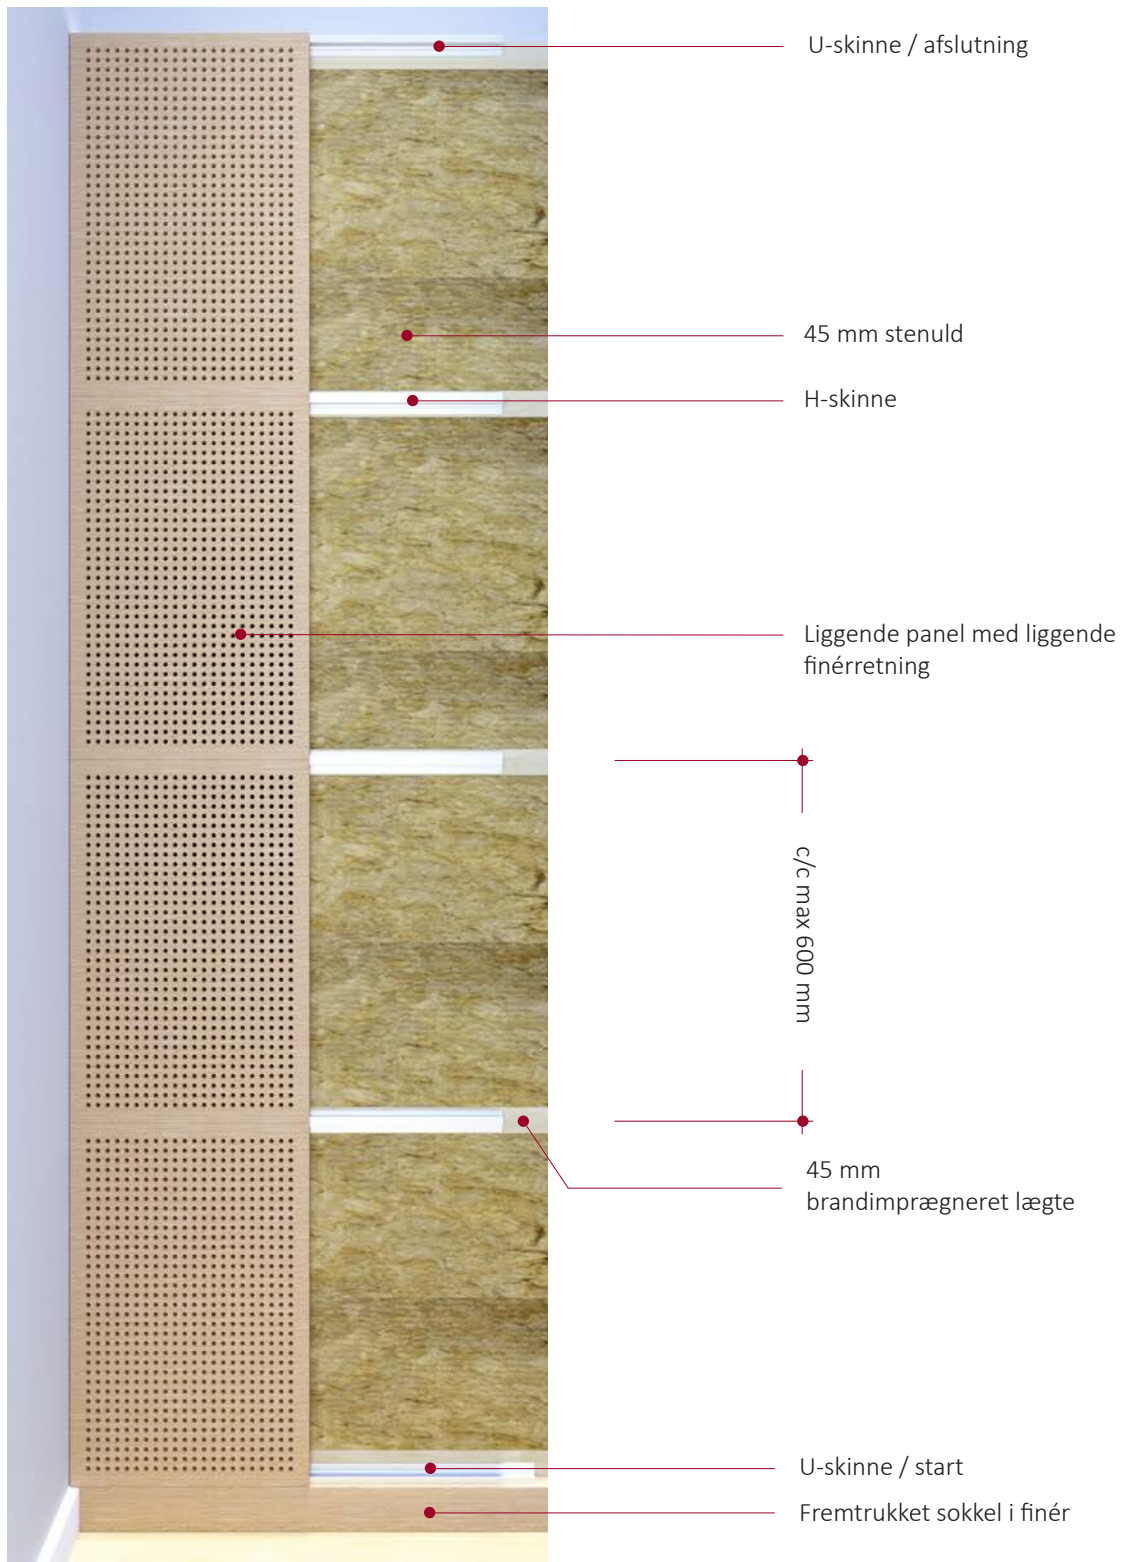

3

2


OPSTALT AF PANELVÆG
STÅENDE PANELEL - SKJULT MONTAGE MED MONTAGEPROFILER

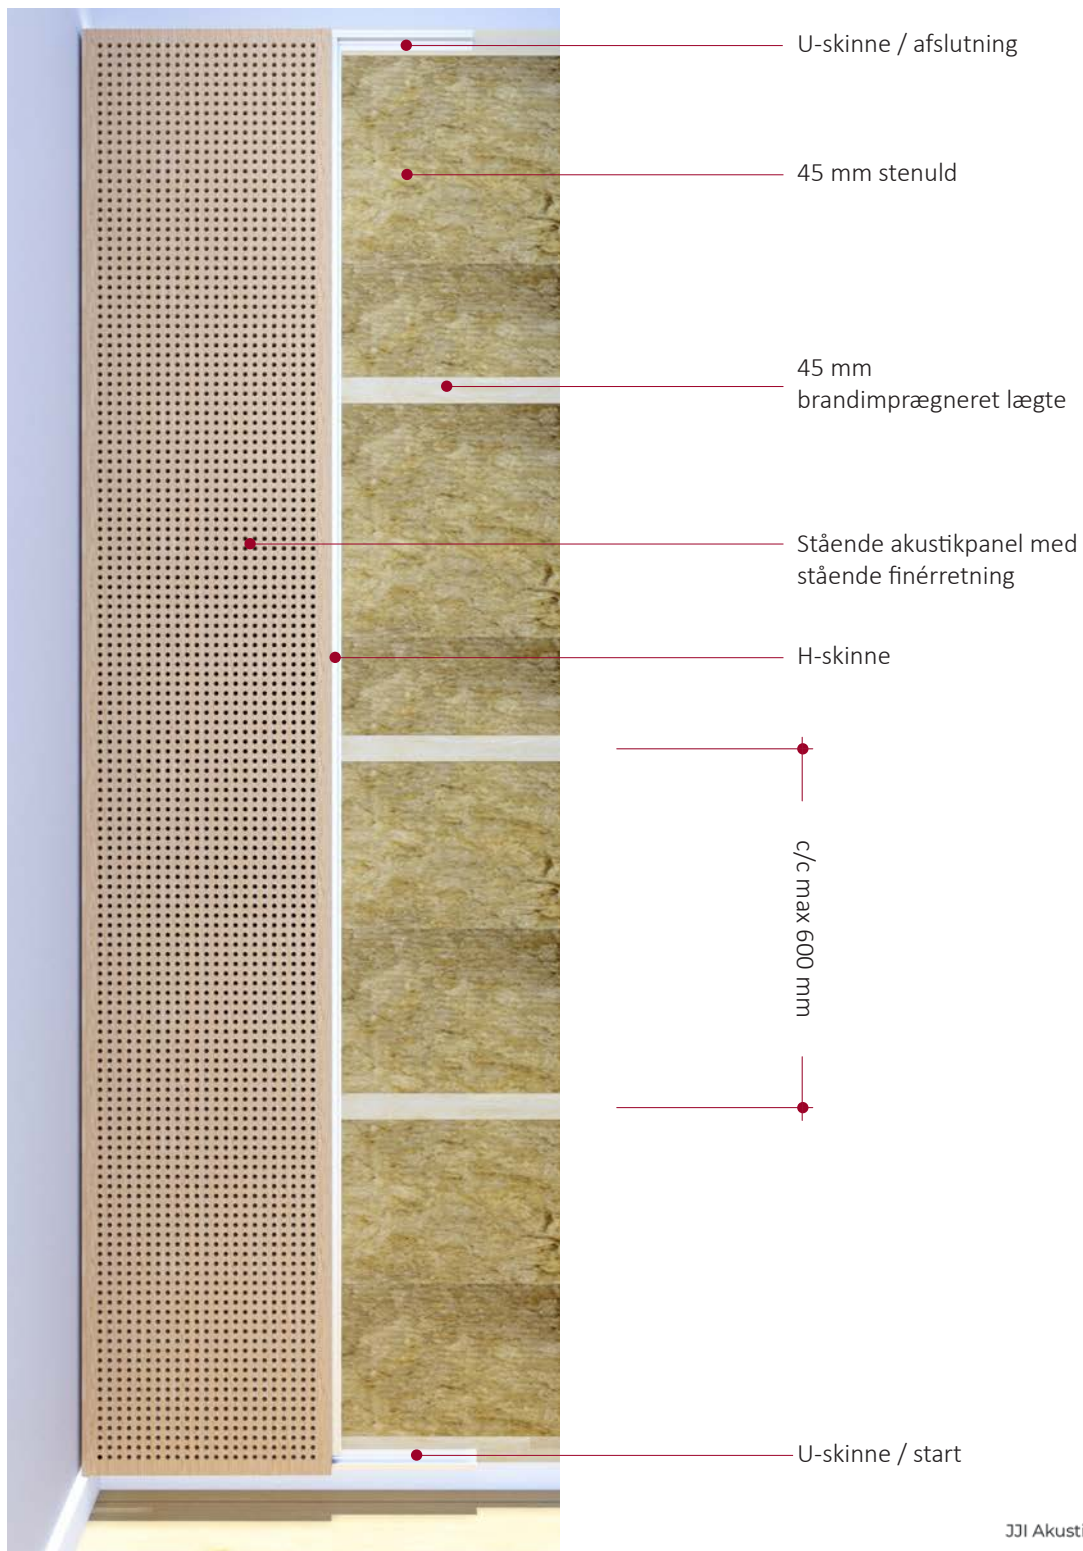

Montagevejledning
STÅENDE PANELE - SKJULT MONTAGE MED MONTAGEPROFILER

3


VANDRET SNIT - PANELE MED ELLER UDEN PERFORERING

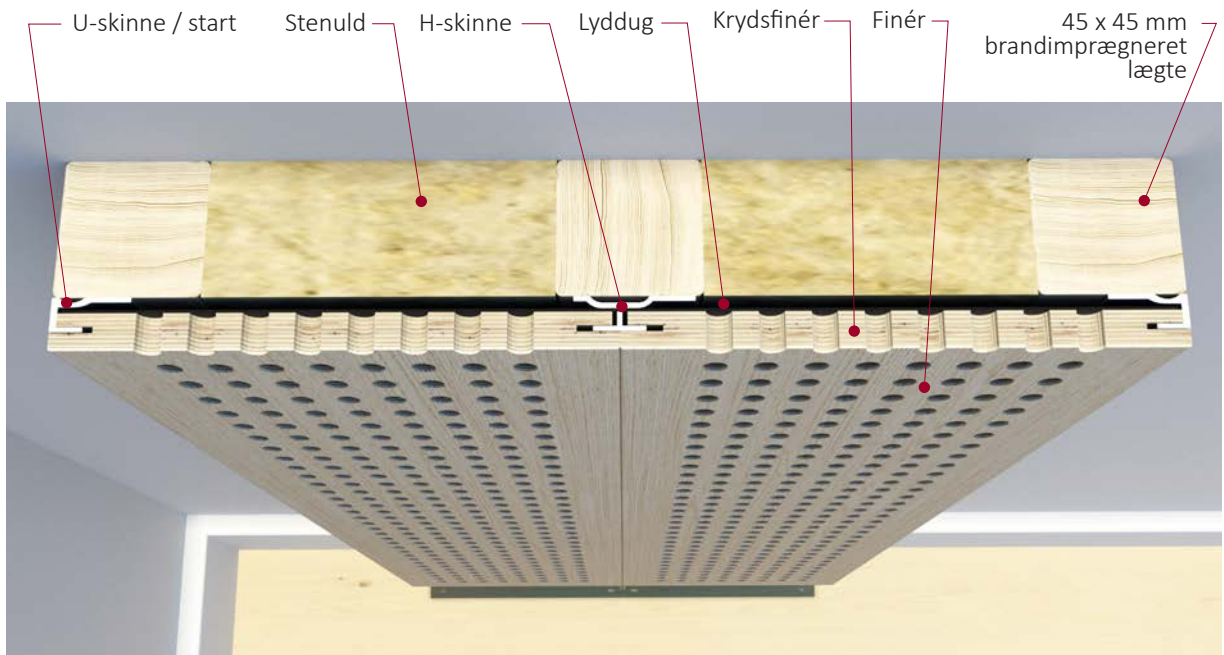

5

4

VANDRET SNIT - PANELE MED ELLER UDEN PERFORERING

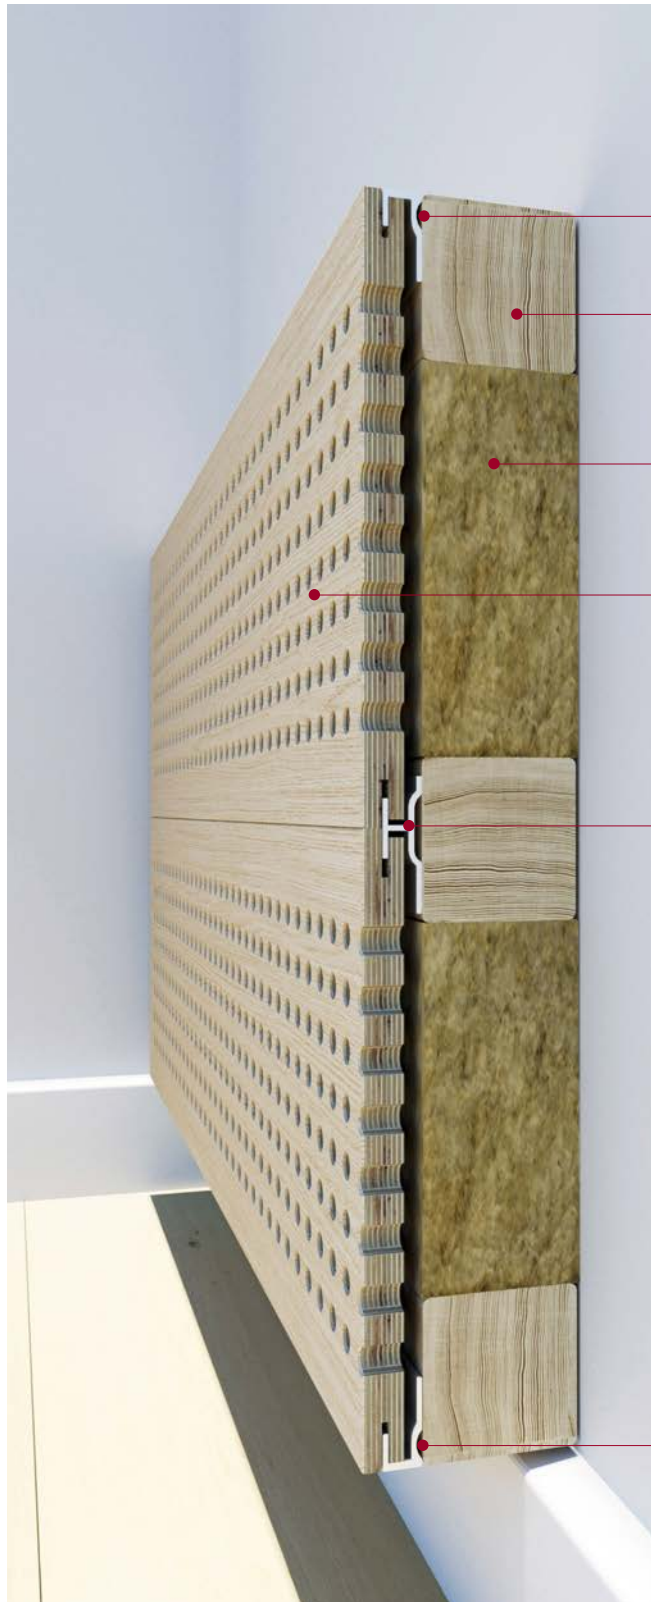

U-skinne / afslutning

45 mm
brandimprægneret lægte

45 mm støvluld


Liggende panel

H-skinne

U-skinne / start

5


VANDRET SNIT - PANELE MED ELLER UDEN PERFORERING

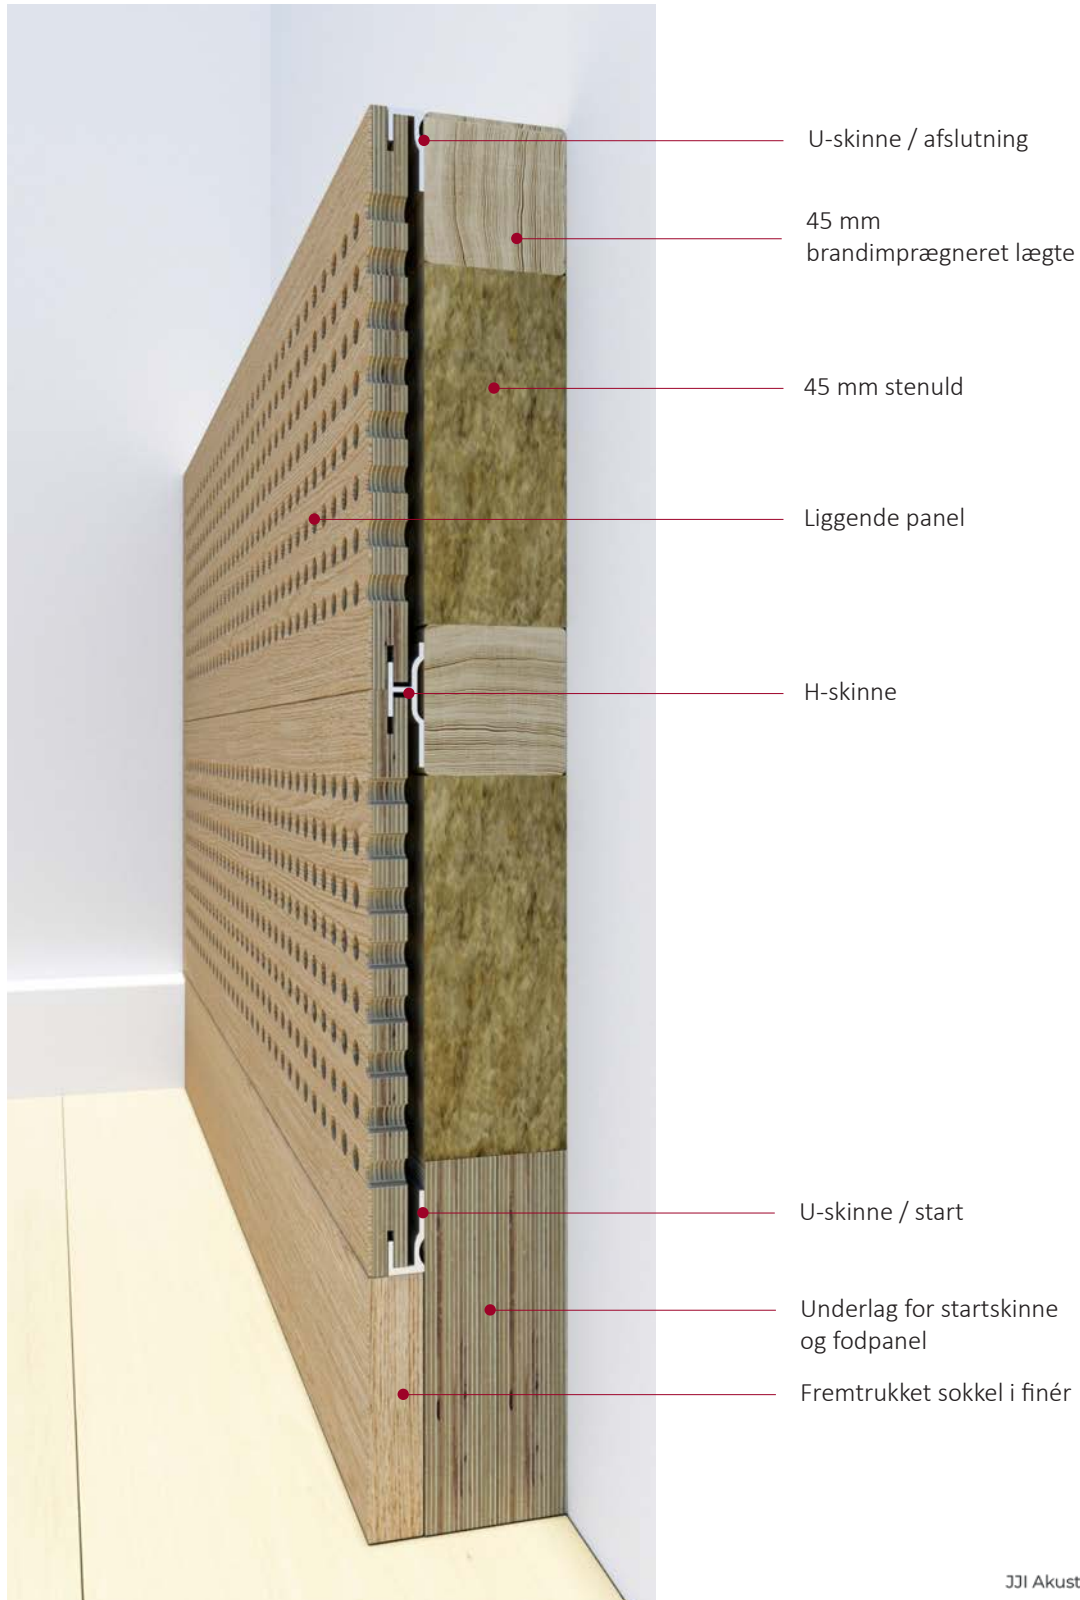

7


Montagevejledning
PERFOREREDE PANELER - SKJULT MONTAGE MED SKRUER

6 VANDRET SNIT - PANELER PERFORERET $\varnothing 6/\varnothing 8$ MM

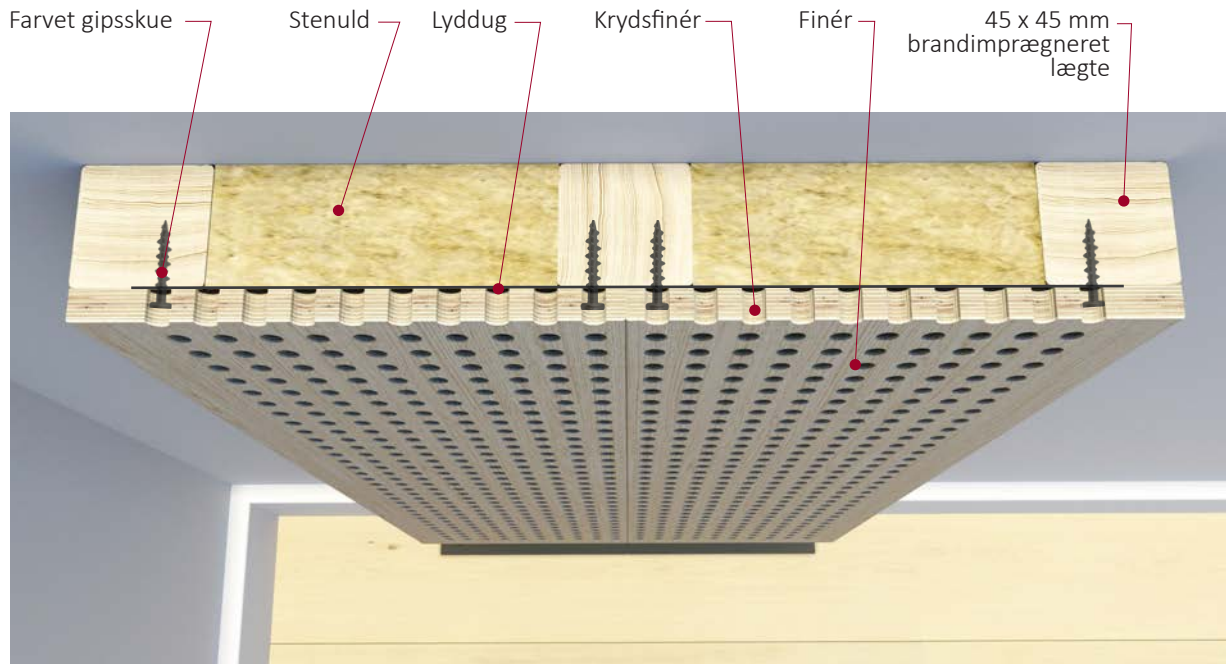

Til perforeringer i $\varnothing 6$ vælges almindelige gipsskruer
Til perforeringer i $\varnothing 8$ vælges fibergipsskruer

7 VANDRET SNIT - PANELER PERFORERET - $\varnothing 10$ MM

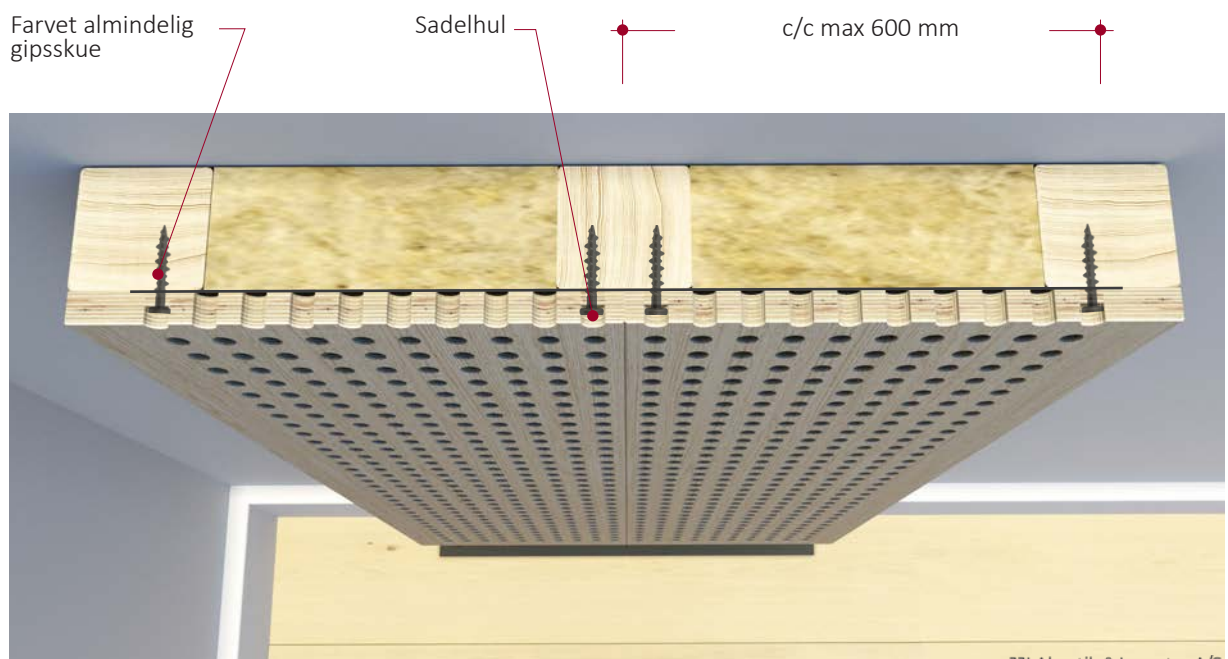

8

Montagevejledning
INTEGRERING AF EL-KONTAKTER OG LIGNENDE

8

INTEGRERET STIKKONTAKT I LAMELVÆG



Dersom det ønskes, kan vi levere færdige paneler med felter uden perforering som underlag for el-kontakter / anden teknik.

9