

Montagevejledning

SIGNATUR LAMELLOFT



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

Indhold

| | |
|--|----|
| GENEREL OPBYGNING AF DEMONTERBART SIGNATUR LAMELLOFT | 3 |
| MONTERING AF LAMELPANELERNE | 4 |
| TILPASNING AF LAMELPANELER | 7 |
| INTEGRERING AF ARMATURER OG TEKNIK | 9 |
| SYNLIG MONTERING AF FASTE LAMELPANELER | 10 |

NØDVENDIGT VÆRKTØJ:

Der benyttes:

Krydslaser
Skruemaskine
Afkorter
Dyksav med føringsskinne

HUSK AT INDKØBE:

Nonius ophængsstropper

GENEREL OPBYGNING AF DEMONTERBART SIGNATUR LAMELLOFT

1 OPHÆNG AF STROPPER OG SKINNER




Nonus ophængsstropper
(leveres ikke med)

Loftskinne til ophæng af
panel



2 LAMELPANEL

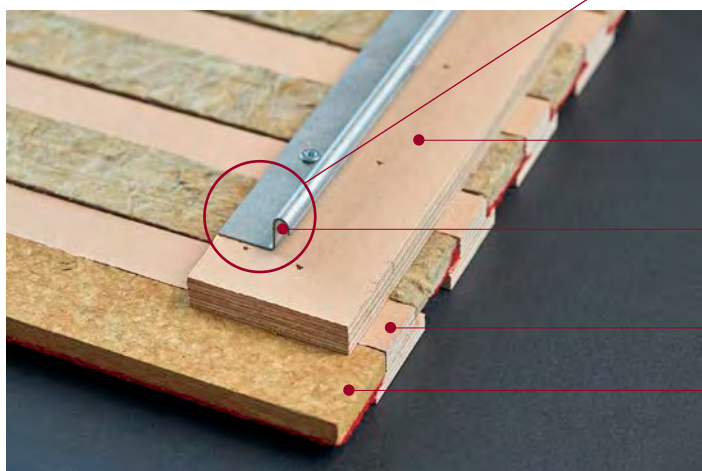

Monteringsliste

Ophængsskinne monteres på
lamelpanel (medleveres)

Lamel

Specialisolering med lyddug /
Sløjfe med lyddug til panelsamlinger

3

MONTERING AF LAMELPANELERNE

3

MONTERING AF LAMELPANELER PÅ SKINNESYSTEMET


Montering af loftspanelerne startes, hvor man ønsker. Paneler med installationer kan monteres først.

Der skal være en fuge på minimum 8 mm mellem panelerne i længderetningen og i afstand til vægge. Det letter arbejdet med at placere panelerne undervejs og med at justere dem.



Panelet løftes på plads og hænges på ophængsskinnens beslag.


4

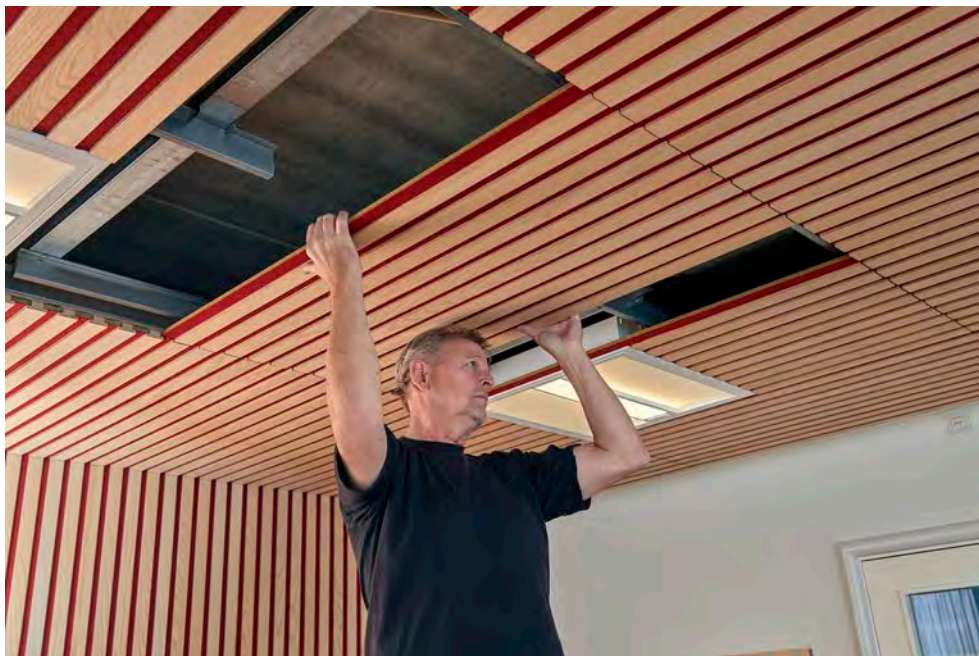

Panelet skubbes på plads.



Det sidste panel monteres.

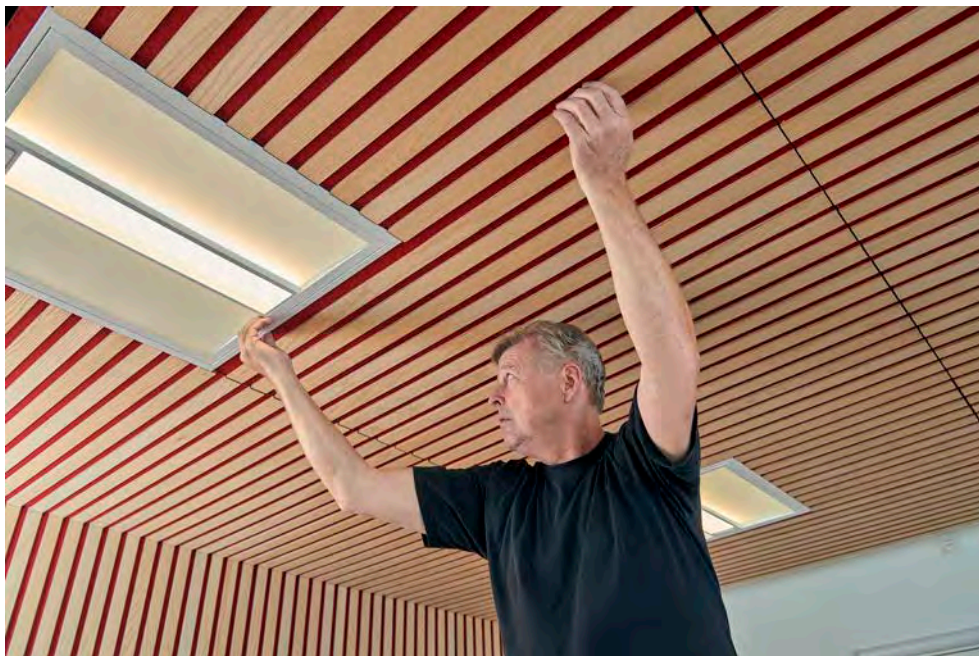


Lamelpanelerne finjusteres

TILPASNING AF LAMELPANELER

4

TILPASNING I BREDDEN

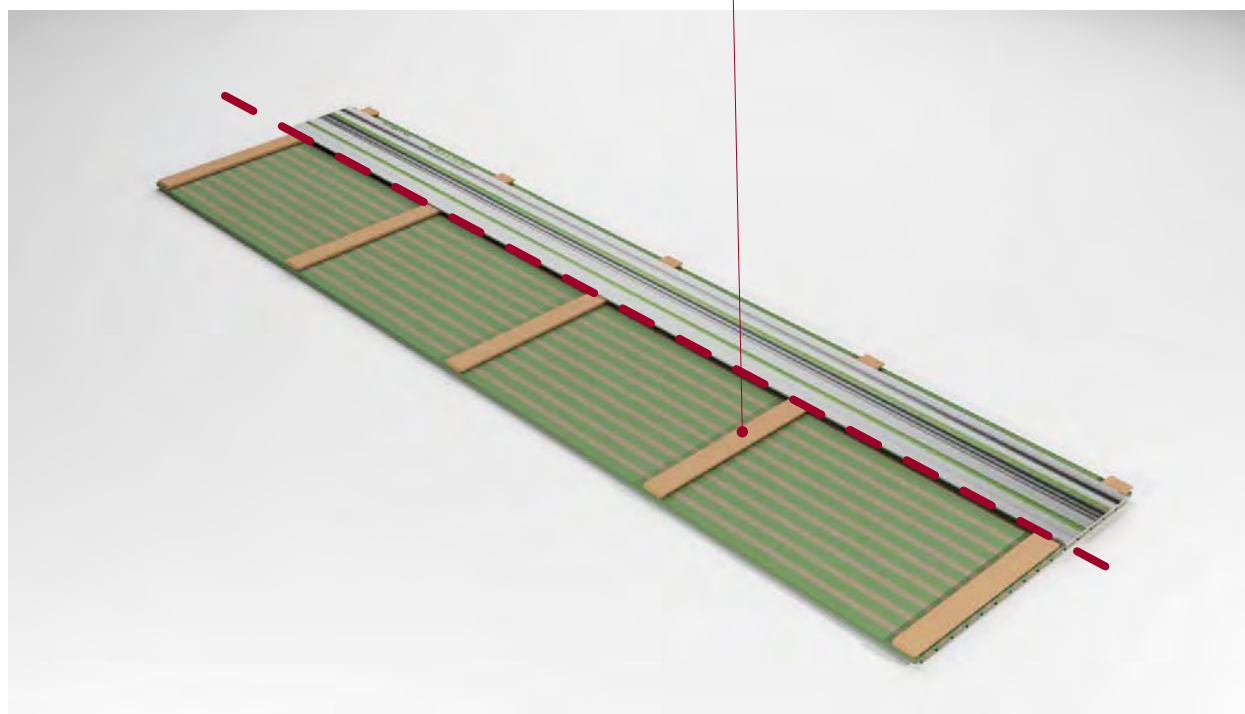


7

5

TILPASNING I LÆNGDEN
MONTER EKSTRA MONTERINGSLISTE

Ny monteringsliste monteres i
bunden af den nye lamellængde

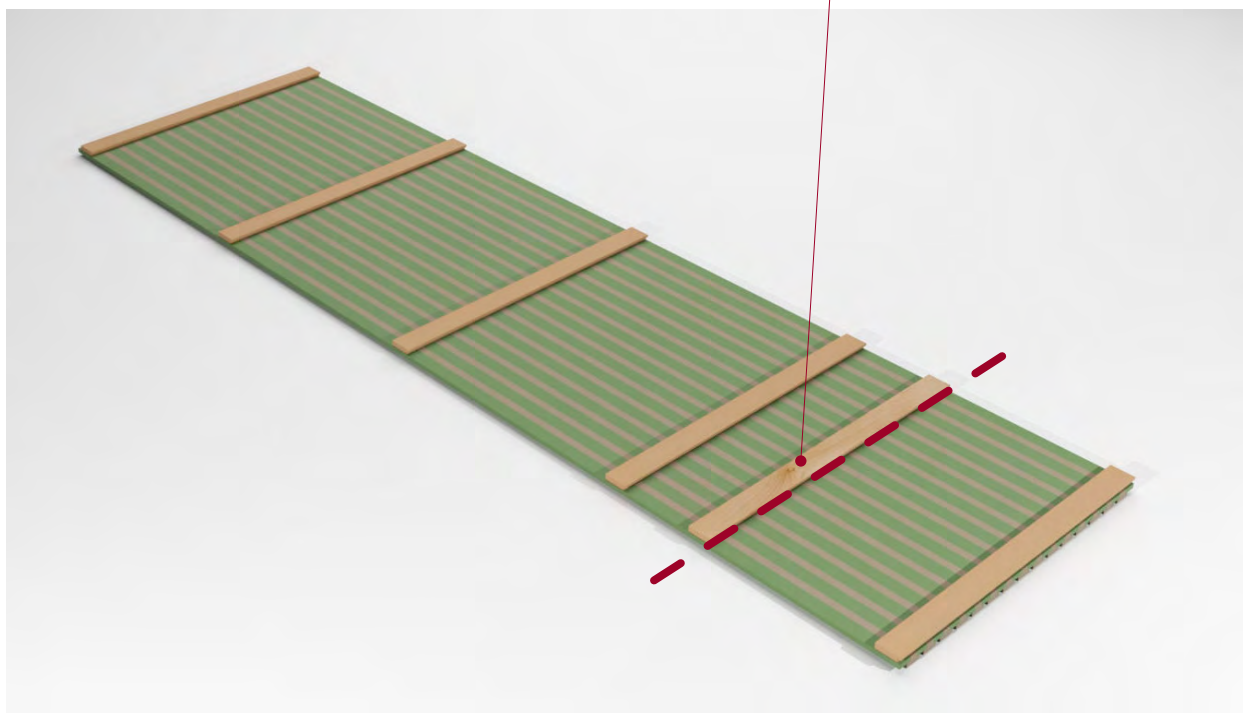


6

SKÆR FRA FORSIDEN LANGS DEN NYE MONTERINGSLISTE

Skær efter en føringsskinne

Lameller

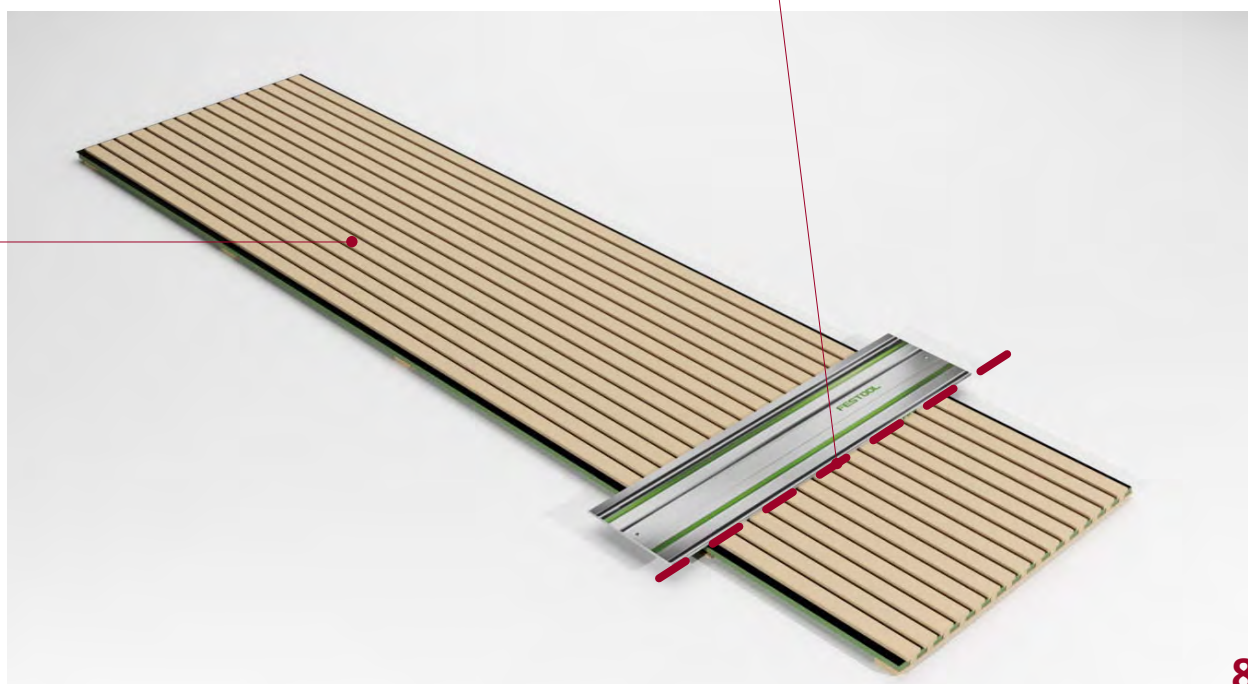


8

INTEGRERING AF ARMATURER OG TEKNIK

7

INTEGRERET TEKNIK I LOFT

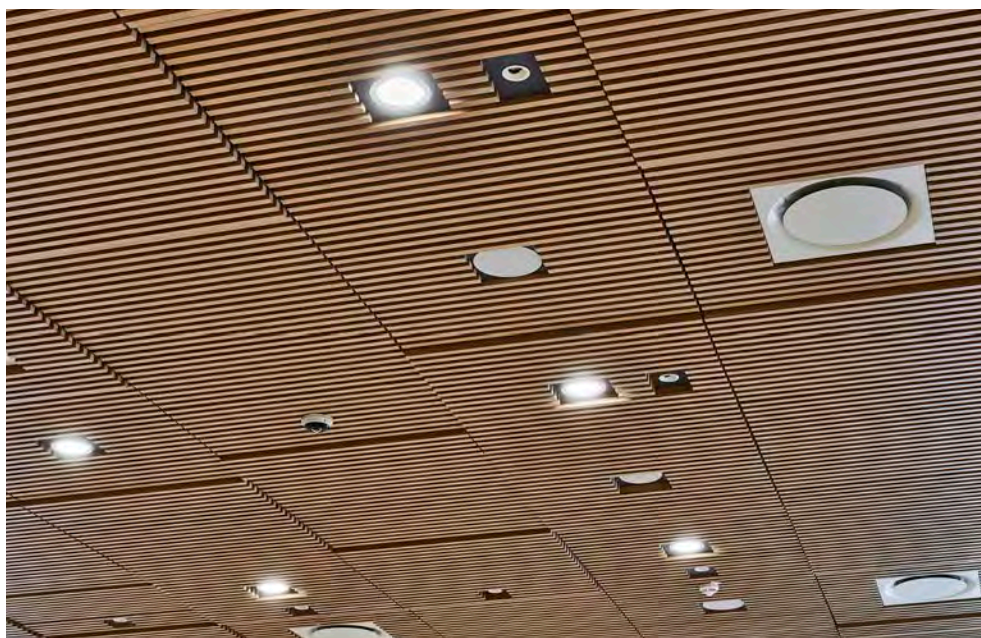

Eksempel på integrering af teknik, her mer med paneler i forskellige tykkelser.



Eksempel på integrering af lysarmatur.

9

SYNLIG MONTERING AF FASTE LAMELPANELER

8

MONTERING AF LAMELPANELER PÅ EGET UNDERLAG

Lamelpanelerne monteres med synlige skruer gennem tværlister direkte på underlag af brandimprægnerede lægter, eller et nedhængt c/c 60 cm skinneresystem.

Anvend om muligt skruer i akustikdugens farve.

